P152 FMトランスミッターSE 取り扱い説明書

CITY ROAD

このたびは、FMトランスミッターSEをお求めいただきまして、ありがとうございます。安全に正しくお使い いただくために、必ず取り扱い説明書を最後までお読みください。

使用上の注意

- ●受信感度が悪くノイズが入る場合には周波数を変えてください。
 ●ヲジオ受信用のボールアンテナが付いているお車では、アンテナを伸ばした状態でご使用ください。車種によりラジオアンテナの位置が違いますのでアンテナの位置を確認の上、受信感度の良い位置でご使用ください。ラジオアンテナはリアウィンドウやサイドウィンドウのブリントタイプやルーフ上に付いているタイプ等があります。
 ●FMラジオ放送の干渉ノイズや混信によるノイズを避ける為に、ご使用になる地域のFMラジオの周波数から0.2MHz以上離れた周波粉を3で施用となさい。
- ●FMプラスの広気のナアノストと底向にのシブ・スとないとなった。
 参接続機器のイコライザー機能、低音/高温調整、ラウドネスコントロール等の音質調整により、再生音質が大きく変化する場合があります。
 適度に調整してご使用ください。
 のカナナビーション、ボータブルテレビ、ボータブルオーディオ・携帯電話等、本製品と接続する機器でFMトランスミッターが内蔵されている機種の場合には、それらの機器のFMトランスミッター出力をオフにしてください。
 ■本内に本製品以外のFM発信可能な機器がある場合には、電波の干渉によるノイスを避ける為に、その機器のFMトランスミッター出力
 オープレースをエル

- ■単行に平数回はアレウ MPが目ですBEGGMSBID の のではよいない。
 ●本オプにしてください。
 ●車内で本製品以外の機器でFMトランスミッター出力を行う場合には、電波の干渉によるノイズを避ける為に、本製品の電源をオフにし
- てください。 ・携帯電話に平型イヤホン端子変換プラグを差し込む場合には、差込み口の向きを確認した上で差込んでください。機種により差込み方 向が異なります。また、ブラグを抜く際にはブラグ及び差込み口の破損を防ぐ為、ブラグを持ってまっすぐに引き抜くようにしてください。 コードは強く引っ張らないようにしてください。ブラグを抜く場合もコードを持って引き抜かないようにしてください。ブラグの破損やコード内部での断線、接触不良の原因となります。 コード部がは結ばないようにしてください。コード内部の断線や接触不良の原因、またノイズの発生原因になります。 本製品は日本国内専用です。海外でご使用した場合にその国の法律に抵触し、罰せられる場合もあります。

取り付け方法

電源プラグ部の接続について

- またしている本体の設置場所から、電源プラグまでのコードの取り回しを確認し、設置を行っ
- ソケット内のゴミ、灰等を良く取り除いてください。汚れたまま電源プラグを差 お車の
- る。

 一般を表現します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対します。

 一般に対しません。

 他対にコードを持って引き抜いたりしないでください。



2 トランスミッター本体の設置


- り付けください。


 ◆ハクリ紙を剥がして、しっかりと貼り付けてください。

 ※取り付けは車内温度が低い状態で行ってください。

 ※本体取り付ける単内温度が低い状態で行ってください。

 ※本体取り付け後は粘着テーブの粘着力を得るため、24時間放置してからご使用ください。また、貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けください。

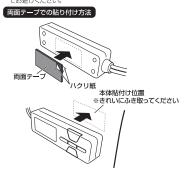

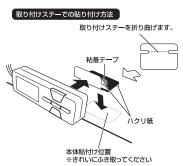

お取り付け・ご使用の前に必ずお読みください

警告・注意事項を良くお読みの上、正しくご使用ください。 誤ったご使用は死亡事故などの原因となります。

⚠


注

に指定外の端子や金属を接触させたり、水気やホコリを付着させないでください。

●本製品のご使用中によるメモリーダイヤルやデータの消失や破損、通信不能等の付随的保証は一切負いかね ◆本級回のと使用すれたのが、とうイドルドン・ソッパス(いまは、過ぎては、インリの通りを辿れます。◆コトリが組い込む、基果にあっかっなれてください。断線する場合があります。◆の実は場所である条件によって、音質が悪くなる場合があります。◆設置場所により、車両や接続機器からのノイズが入ることがあります。その際には、本製品の設置場所を変更してご使用とださい。◆4紙の警告、注意に従わずご使用された場合、誤ったご使用をされた際等の事故破損等につきましては、当社では一切その責任は負いかねます。


3 オーディオプレイヤーとの接続

- ったりノイズが発生する場合があります

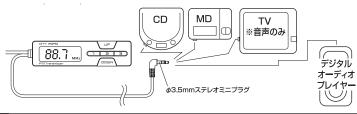

4 携帯電話との接続について

- ●携帯電話にダウンロードした音楽や、ワンセグTV放送の 音声を聞く場合には本製品に付属の平型イヤホン端子 変換プラグを携帯電話の平型イヤホン端子へ接続し、変 換プラグに本製品の3.5mmステレオミニブラグを差

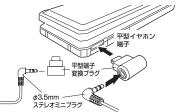

5 チャンネルの設定、音楽の再生

- □ プ**ヤノイルル設定、首衆の用生** ●電流フラグをシガーンケットに差し込んだ状態でお車のエンジンをかけて、周波数表示部が点灯している状態にします。周波数表示部で再往設定されている問波数が表示されます。
 ◆本製品の本体にある「UP」「DOWN」ボタンを押して、使用する周波数を設定してください。その際、ご使用になる地域のFM局との干渉を避ける為、既存のFM局の周波数より±0.2MHz以上離した高波を設定してください。
 *本製品の送信周波数は、7月のMHzから90.0MHzの間で、0.1 MHz刻みで細かく設定可能です。
 ◆カーオーディオのFMラジオチューナーを、本製品で設定した周波数に合わせてください。
 *ホカーオーディオで、使用する受信キャンネルをメモリーしておけば、次回以降使用する際に便利です。
 ◆接続した機器の電源を入れて、音楽を再生してください。
 *ホカーオーディオや接続機器のポリュームを調節してご使用ください。

音楽の停止

- ●接続機器の再生を停止してください。車のキーををOFF にして本製品の電源が切れた状態でも、接続機器の再生 は停止しませんのでご注意ください。 ●本製品の製品の電源を切る場合は車のキーをOFFにし
- バここ vi。 –を抜いても、シガーソケットの雷源がオフにならない 車種は、バッテリー上がりのおそれがありますので、降車 時に本製品をシガーソケットから抜いてください。



・エンジンを始動し本製品がONになった場合、前回ご使用 していた周波数で起動します。 (ラストチャンネルメモリー機能)

6 チャンネルボタンの登録(3チャンネルメモリー)

- ◆本製品は、よく使う周波数のチャンネルを1~3のボタンに登録できます●登録したい周波数の表示状態で登録したいのボタンを約2秒間押し続け●登録後、1~3のボタンを押すと登録された周波数に切り替わります。
- 。 間押し続けます、周波数表示部分が点滅したら登録完了です。

ヒューズ交換について

- ●本製品の電源が入らない場合は、内蔵のヒューズが切れて いる可能性があわます。電源ブラグ部に2Aヒューズが入っ ていますので、キャップを外してヒューズをご確認頂き、ヒュ 二ズ切れの場合には市販の新しいヒューズに交換してくだ
- ※安全の為、電源プラグの中に2A250Vヒューズが入ってお
- ※ヒューズ交換の際には、必ず2Aヒューズをご使用ください。

